

電子防鳥威嚇機

カラス用心棒

使用方法





①の吊るし金具に、針金やヒモなどを使って水平に吊るしてください。



または、②の穴に、直径25mm～30mmの支柱を差し込んで、3ヶ所の固定用ボルトでしっかり固定してください。

支柱は、本体の重みで倒れないようにしっかり固定してください。


電源コードは支柱に固定し、無理な力がかからないようにしてください。



バッテリーにつなぐ時は、音量調節つまみを「小」にしてからつなぐようにしてください。


大きな音が鳴るので、「小」から徐々に音量を上げてください。

近隣に民家などがある場合は、十分に配慮して使用してください。

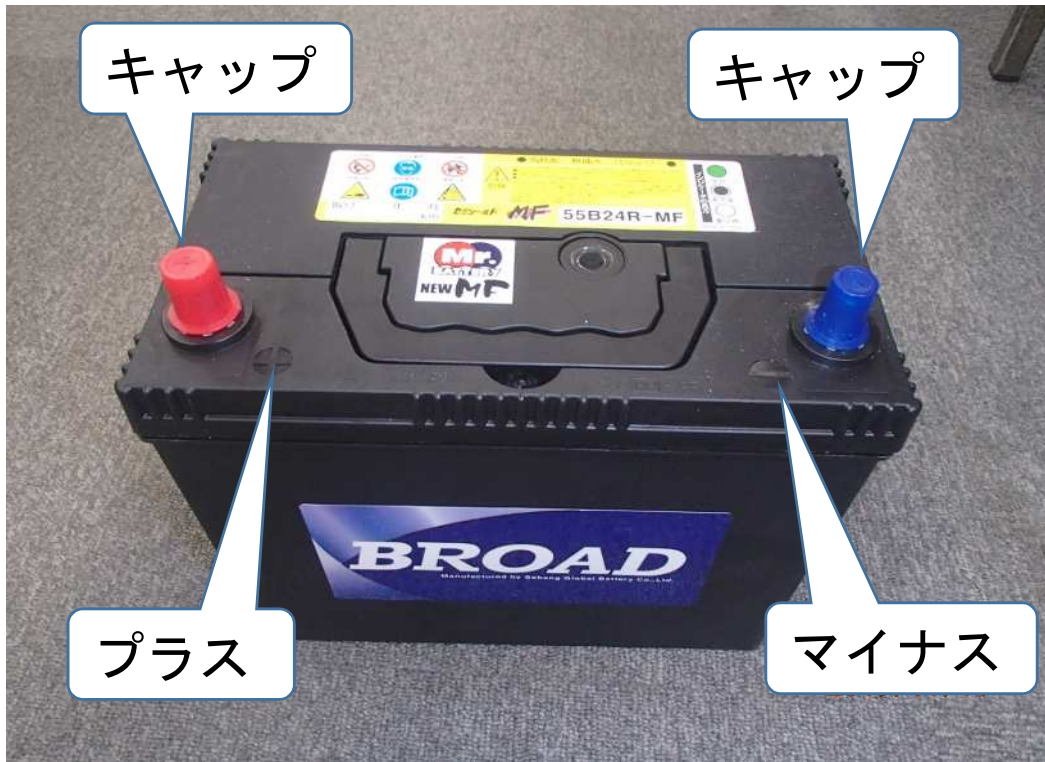

電源は、バッテリーを使用してください。

バッテリーのプラグには、プラスチックのキャップがかぶっています。

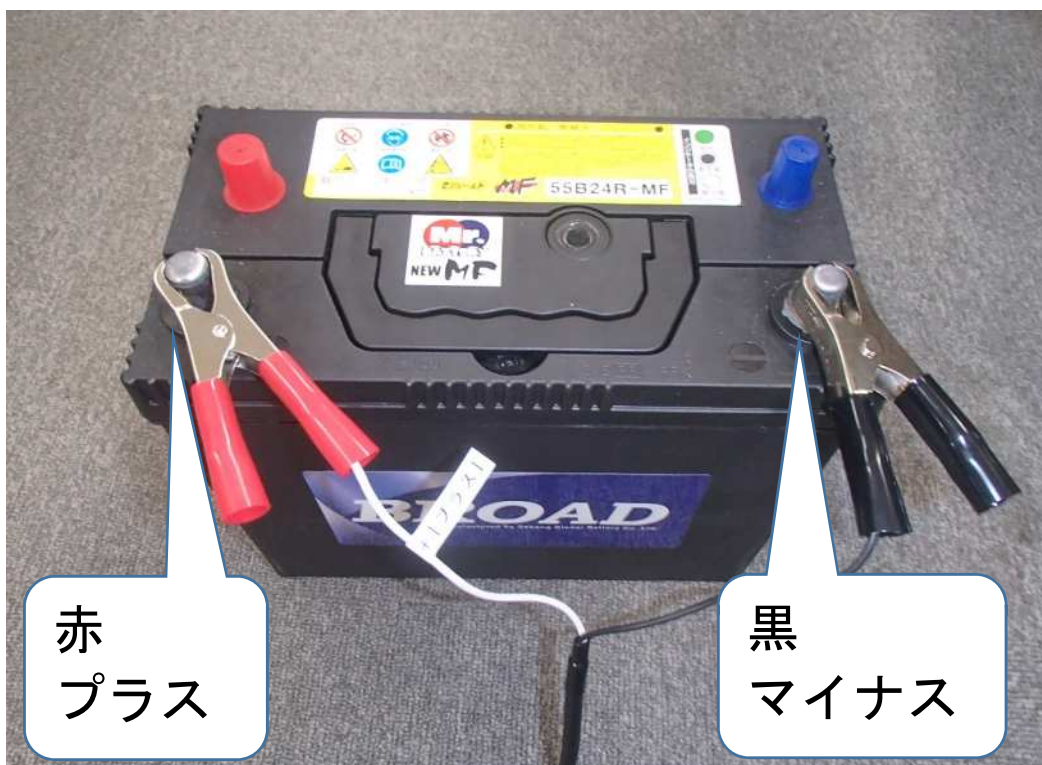

プラスチックのキャップをはずして、赤はプラス、黒はマイナスのコードを接続してください。

バッテリー充電器

使用方法



バッテリーの充電は、専用の充電器を使用してください。

赤はプラス、黒はマイナスのコードを接続してください。



電源プラグを家庭用のコンセントに差し込んでください。

数秒後に自動的に充電を開始します。



充電状態ランプが点滅から点灯に変わり、表示パネルに「FULL」と表示されると充電完了です。

